

NECTA VENDING SOLUTIONS S.p.A.


ITALIANO

KIT DI PROGRAMMAZIONE

Il Kit contiene:


- n° 1 CHIAVE NERA da usare solo se la serratura non è mai stata programmata
- n° 2 CHIAVI ORO da usare per programmare il nuovo codice e successivamente per un eventuale ricodifica -al posto della CHIAVE NERA -
- n° 20 CHIAVI D'USO da utilizzare per la normale apertura

Fig.1

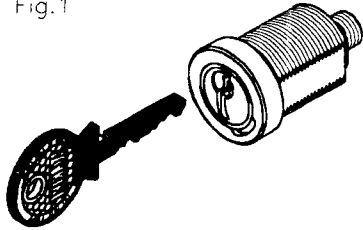


Inserire la CHIAVE NERA -Se la serratura è già stata programmata, usare la CHIAVE ORO del codice in uso-.

Fig.2

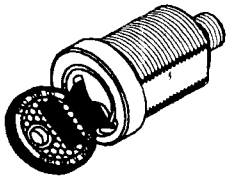


Ruotare la CHIAVE sino alla tacca di riferimento ed estrarla.

Fig.3

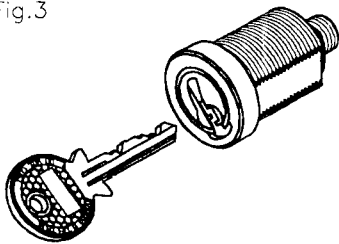

Inserire la NUOVA CHIAVE ORO

Fig.4

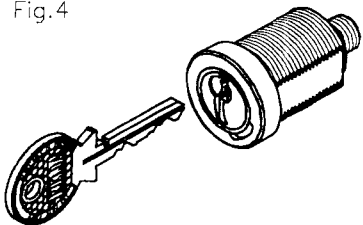

Riportare la CHIAVE ORO in posizione iniziale ed estrarla. La serratura è stata riprogrammata con la nuova combinazione (utilizzare le CHIAVI D'USO per le normali operazioni di apertura/chiusura).


ESPAÑOL

KIT DE PROGRAMACION

El Kit contiene:


- n° 1 LLAVE NEGRA usar solamente si la cerradura no es ha programado nunca.
- n° 2 LLAVES DORADAS usar para programar el código nuevo o para volver a codificar -en lugar de la LLAVE NEGRA -
- n° 20 LLAVES DE USO usar para la apertura normal.

Fig.1

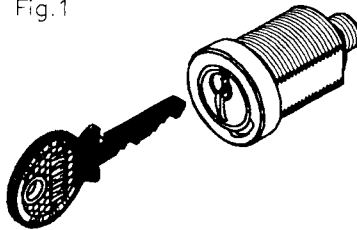


Introducir la LLAVE NEGRA -Si preventivamente es ha programado la cerradura, usar la LLAVE DORADA del código en uso.

Fig.2

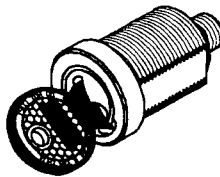


Girar la LLAVE hasta la señal de referencia y extraerla.

Fig.3

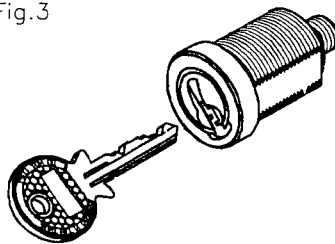

Introducir la NUEVA LLAVE DORADA

Fig.4

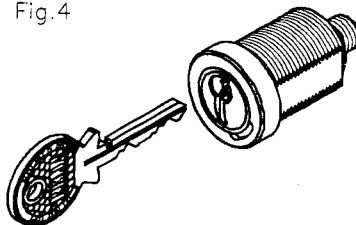

Volver a poner la LLAVE DORADA a su posición inicial y extraerla. La cerradura se ha programado con la nueva combinación -usar la LLAVE DE USO para las operaciones normales de apertura/cierre


DEUTSCH

PROGRAMMIERUNGSKIT

Der Kit enthält:


- n°1 SCHWARZER SCHLÜSSEL, nur bei noch nie programmierten Schloß verwenden
- n° 2 GOLDSCHLÜSSEL bei der Kodierung und ggfs. bei einer nachträglichen Um- Kodierung verwenden -anstatt des SCHWARZER SCHLÜSSEL-
- n°20 GEBRAUCHSSCHLÜSSEL für die gewöhnliche Öffnung benutzen.

Fig.1

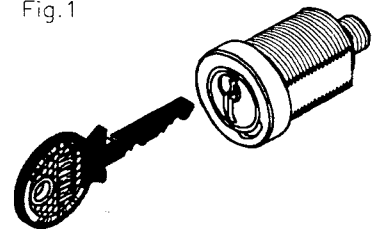


SCHWARZER SCHLÜSSEL einführen. -Wurde das Schloß schon im Programmierzustand kodiert, benutzen den GOLDSCHLÜSSEL.

Fig.2

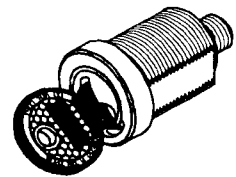


SCHLÜSSEL drehen bis zur Bezugskerbe, dann ausziehen.

Fig.3

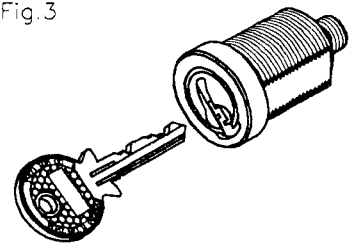

Neuer GOLDSCHLÜSSEL einführen.

Fig.4

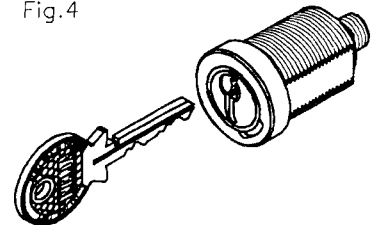

GOLDSCHLÜSSEL in die Anfangsposition zurückführen und ausziehen. Das Schloß ist umprogrammiert mit einer neuen Kodierung (GEBRAUCHSSCHLÜSSEL für die gängige Öffnung und Schließung benutzen).